


## BDB803

Zusatz zur Bedienungsanleitung

**Spülkopf montieren**, siehe Seite 16 Bild 1 und Bild 2

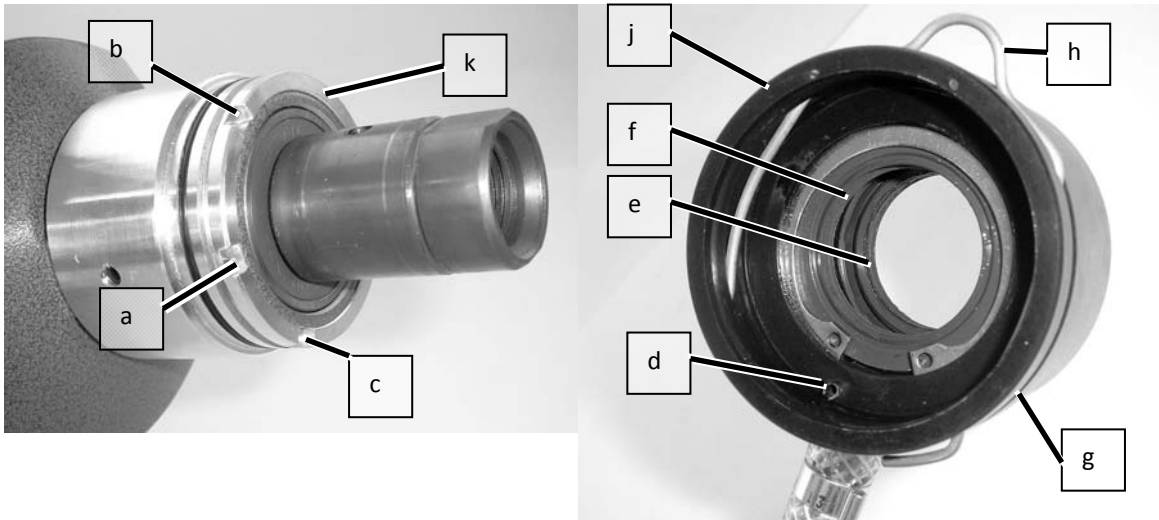

Beim Montieren des Spülkopfes (j) auf den Maschinenhals (k) ist darauf zu achten, dass der Stift (d) genau in eine der Ausfräsungen (a, b oder c) gefügt wird. Der Spülkopf kann so nach Bedarf, ausgehend von a, um +/- 60° versetzt werden.

Hinweis:

Sollte aus der Nut (g) der Federklammer (h, ID59709) Wasseraustritt beobachtet werden, so sind die Dichtringe (e und f, 2x ID7252) verschlissen und müssen ersetzt werden.